

Samsung GALAXY  **YP-G70**
WIFI 5.0

Bruksanvisning



Använda handboken

Tack för att du har köpt denna Samsung YP-G70. Den här enheten kommer att erbjuda dig underhållning baserad på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder.

Den här bruksanvisningen har specifikt utformats för att vägleda dig genom funktionerna och egenskaperna i enheten.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.

- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enhet, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.
- Du hittar eventuella uppdateringar till enhetens program genom att gå till www.samsung.com.

- Programvaror, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat innehåll som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Aktsam – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se – sidor med mer information, till exempel:
► sid. 12 (representerar "se sidan 12")



Följt av – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Om enheten** (representerar **Inställningar**, följt av **Om enheten**)



Hakparanteser – knappar på enheten, till exempel: [≡] (representerar Menyknappen)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.



- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.



OM DIVX-VIDEO

DivX® är digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified® enhet som spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

DivX Certified® för att spela DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX VOD i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du genomför registreringen.

Innehåll

Montering 10

Packa upp 10

Ladda batteriet 11

Sätta i ett minneskort (tillval) 13

Komma igång 16

Sätta på och stänga av enheten 16

Enhetens delar 16

Använda pekskärmen 19

Låsa eller låsa upp pekskärmen och
knapparna 20

Lära känna viloskärmen 21

Öppna program 23

Anpassa enheten 26

Skriva text 29

Hämta program från Android Market 33

Hämta filer från webben 34

Synkronisera data 35

Kommunikation 37

Google Mail 37

E-post 39

Samtal 40

Social Hub 41

Underhållning 42

Kamera	42
Videoklipp	50
Galleri	51
Musik	53
FM-radio	56

Personlig information 60

Kontakter	60
Kalender	63
Memo	64
Röstinspelare	65

Internet 67

Webbläsare	67
Kartor	71
Latitude	73
Platser	74
Navigering	74
Sök på Google	75
YouTube	76
Samsung Apps	77
Market	78

Anslutningar 79

Bluetooth	79
Wi-Fi	81

AllShare	83
TV-anlutningar	86
Datoranslutningar	87
VPN-anlutningar	89

Verktyg 92

Klocka	92
Kalkylator	94
Hämtningar	94
Minidagbok	95
Mina filer	96
Uppgiftshanterare	96
Thinkfree Office	97
Röstsökning	99

Inställningar 100

Öppna menyn Inställningar	100
Trådlöst och nätverk	100
Ljud	101
Display	101
Plats och säkerhet	102
Program	103
Konton och synkning	104
Privat	104
SD-kort och enhetsminne	104
Språk och tangentbord	104
Röstindata och -utdata	106
Tillgänglighet	107
Datum och tid	107
Om enheten	107

Felsökning	108
Säkerhetsföreskrifter	111
Index	120

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartguide.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.



- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika föremål medfölja enheten samt tillgängliga tillbehör kan variera.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Använd endast laddare som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batteriikonen  blir också tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Det går inte att slå på enheten om batteriet är helt urladdat, även om reseadaptern är ansluten. Låt ett urladdat batteri ladda några minuter innan du försöker att slå på enheten.

› Ladda med en reseadapter

- Koppla in den mindre kontakten på reseadaptern i multifunktionsuttaket.

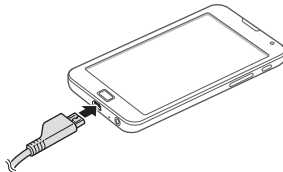

Om adaptorn ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Koppla in den större kontakten på reseadaptern i el-uttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- Medan enheten laddas kan det hända att pekskärmen och pekknapparna inte fungerar på grund av ostabil strömförsörjning. Om detta händer ska du koppla ur reseadaptern från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 Koppla bort reseadaptern från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.



Koppla bort reseadaptern för att spara energi när den inte används. Reseadaptern har ingen på-/av-knapp så du måste koppla bort reseadaptern från vägguttaget för att avbryta strömförsörjningen. Reseadaptern ska finnas nära vägguttaget när den används.

› Ladda med en USB-kabel

Före laddning ska du se till att datorn är påslagen.

1 Koppla in ena änden (mikro-USB) av USB-kabeln i multifunktionsuttaget.

- 2 Koppla in andra änden av USB-kabeln i en USB-port på en dator.
-  Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta tid innan laddningen börjar.
- 3 Koppla bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler, måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™ eller microSDHC™-minneskort med en högsta kapacitet på 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).




Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller data på kortet skadas.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter in ett minneskort i enheten, visas filkatalogen på minneskortet i mappen `external_sd` i det interna minnet.

- 1 Öppna luckan till minneskortsplatsen.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

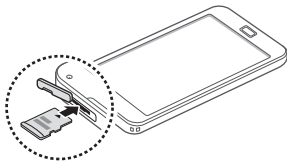

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Stäng minneskortsluckan.

► Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

- 1 I viloläge: Välj **Program** → **Inställningar** → **SD-kort och enhetsminne** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
- 2 Öppna luckan till minneskortsplatsen.
- 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 4 Ta bort minneskortet.
- 5 Stäng minneskortsluckan.



Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.


› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I viloläge: Välj **Program** → **Inställningar** → **SD-kort och enhetsminne** → **Avinstallera SD-kort** → **OK** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

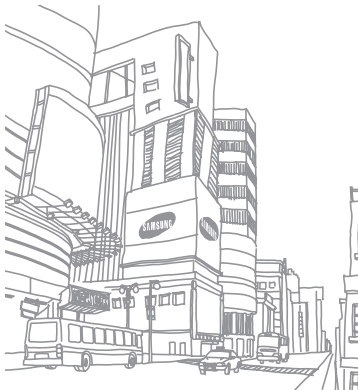

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Tryck och håll ned [⏻] för att slå på enheten. Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


Om du vill stänga av enheten ska du trycka och hålla ned [⏻] och välja **Stäng av**.




- Följ alla publicerade varningar och anvisningar från auktoriserad personal i områden där trådlösa enheter är begränsade, exempelvis på flygplan och sjukhus.
- För att använda enheterna med tjänster som inte kräver nätverk, växlar du till flygplansläget. Tryck och håll in [⏻] och välj **Flygläge**.

Enhetens delar

› Enhetens utseende

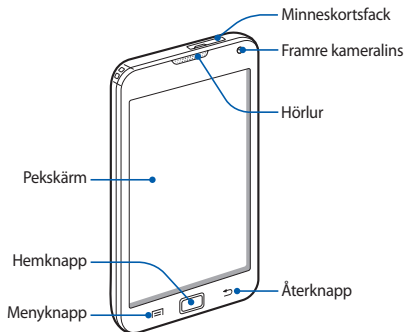

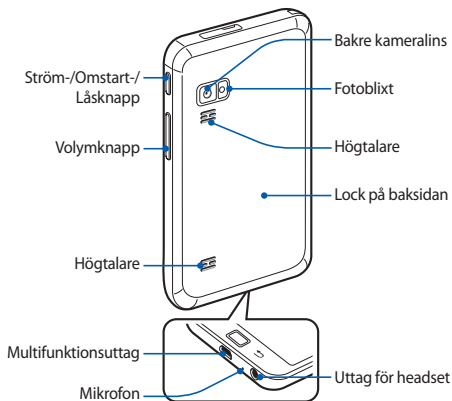

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Omstart ¹ / Lås	Sätta på enheten (håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt); Återställa enheten (håll nedtryckt i 8–10 sekunder); Låsa pekskärmen.
 Meny	Öppna en lista över tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen; Öppna snabbsökningsfältet (håll nedtryckt).
 Hem	Gå tillbaka till hemskärmen; Öppna listan med de senaste programmen (håll nedtryckt).

Knapp	Funktion
 Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
 Volym	Ställa in enhetens volym.

1. Om enheten får ett allvarligt fel, hänger sig eller låser sig kan du behöva återställa enheten för att den ska fungera igen.

► Indikatorikoner

 De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Öppna WLAN tillgängliga
	WLAN anslutet

Ikon	Definition
	AllShare pågående
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	GPS aktiverad
	Synkroniserad med Internet
	Överför data
	Hämtar data
	Ansluten till dator
	Nytt e-postmeddelande
	Alarm aktiverat

Ikon	Definition
	Händelsemeddelanden
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radio påslagen i bakgrunden
	Fel inträffade eller varning krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00 AM	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, för att undvika att pekskärmen repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Pekska skärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekska skärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta till objekt i listor.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt och dra sedan fingret för att flytta objektet.

- Trycka två gånger: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.



- Enheten slår av pekskärmen när du inte använder enheten under en viss period. Tryck på [⏻] eller Hemknappen för att slå på skärmen.
- Du kan justera tiden för bakgrundsljus. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra alla oönskade enhetsanvändningar.

Tryck på [⏻] för att låsa. För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på [⏻] eller Hemknappen och drar sedan fingret över det grå fönstret.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt personliga data och information sparade i enheten. ► sid. 28

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen. Från viloskärmen kan du se indikatorikoner, widgets, genvägar till program och andra objekt.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster till en panel på viloskärmen. Du kan också välja en punkt högst upp på skärmen för att flytta direkt till motsvarande panel på viloskärmen.

► Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgets eller mappar. Lägga till objekt på viloskärmen:

- 1 Tryck på [≡] → **Lägg till** eller tryck lätt på och håll in det tomma området på viloskärmen.
- 2 Välj en objektkategori → ett objekt:
 - **Widgets:** Lägg till widgets. Widgets är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och information på viloskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till genvägar åt objekt, t.ex. program och bokmärken.
 - **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
 - **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt på viloskärmen

- 1 Håll ett objekt som ska flyttas nedtryckt, tills objektet blir grått.
- 2 Dra objektet till platsen du önskar.

› Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Håll det objekt som du vill ta bort nedtryckt.
Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet, när det blir rött.

› Använda meddelandepanelen

I viloläge eller när ett program används trycker du på området för indikatorikoner och drar fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan aktivera eller avaktivera trådlösa anslutningsegenskaper och öppna en lista över notifikationer, som t ex nya e-postmeddelanden, kommande händelser och bearbetningsstatus. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På meddelandepanelen kan du använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller avaktivera WLAN-funktionen. ► sid. 81
- **Bluetooth:** Aktivera eller avaktivera Bluetooth-anslutningsfunktionen. ► sid. 79
- **GPS:** Aktivera eller avaktivera GPS-funktionen.

- **Ljud/Vibration:** Aktivera eller avaktivera vibrationsläge.
- **Auto-rotering:** Aktivera eller avaktivera autorotationen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Lägg till eller ta bort paneler till viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgets enligt inställningar och behov.

- 1 I viloläge: Tryck på [≡] → **Redigera**.
Du kan även placera två fingrar på skärmen och nypa till för att växla till redigeringsläge.
- 2 Lägg till eller ta bort paneler genom att använda följande egenskaper:
 - Tryck och håll in miniatyren på en panel för att ta bort panelen och dra den till papperskorgen längst ned på skärmen.

- Lägg till en ny panel genom att välja **+**.
- För att ändra ordningen på panelerna, trycker du på och håller in miniatyren på panelen och drar den till platsen där du vill ha den.

3 När du är klar trycker du på [↶].

Öppna program

För att öppna enhetens program gör du följande:

- 1 I viloläge: Välj **Program** för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan också välja en punkt högst upp på skärmen för att flytta direkt till motsvarande skärmen.
- 3 Välj ett program.



- Kontrollera att den trådlösa anslutningen är aktiv innan lokaliseringstjänster som t.ex. kart- och navigeringsprogram, eller internetjänster används.
- När du använder program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto ska du registrera dig för ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg till ett program genom att trycka och hålla in programikonen från programlistan. Du kan flytta ikonerna till platsen där du vill ha den på viloskärmen.

4 Tryck på [↩] för att återgå till tidigare skärm; Tryck på Hemknappen för att återgå till viloskärmen.



Om du roterar enheten vid användning av vissa egenskaper roterar också gränssnittet automatiskt. Om du inte vill att gränssnittet ska rotera ska du öppna meddelandepanelen och välja **Auto-rotering**.

› Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordningen eller gruppera dem i kategorier för att passa dina önskemål och behov.

1 I programlistan trycker du på [≡] → **Redigera**.

2 Håll ett program nedtryckt.

3 Dra programikonen till önskad plats.

Du kan flytta en programikon till en annan skärm.

4 Tryck på [≡] → **Spara**.

Så här ändrar du ordningen för skärmarna:

- 1 I programlistan placerar du två fingrar på skärmen och nyper ihop dem.
- 2 Tryck och håll in miniatyren på en skärm och dra till den plats du vill.

► Öppna program som använts nyligen

- 1 Håll Hemknappen nedtryckt för att visa de program som du använt nyligen.
- 2 Välj ett program som du vill öppna.

► Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter samtidigt. Den kan köra flera program samtidigt. Att köra flera uppgifter kan emellertid orsaka hängningar, minnesproblem eller extra strömförbrukning. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Uppgiftshanteraren** → **Aktiva program**.
En lista med alla program som för tillfället används på enheten visas.
- 2 Stäng ett program genom att välja **Avsluta**.
Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla**.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter eget önskemål.

› Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Datum och tid**.
- 2 Ange tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av pektonen

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

› Justera volymen för enheten

Tryck upp eller ned på volymknappen för att justera medievolymen.



I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Volym** för att justera volymnivån för olika enhetsljud.

› Byta till Tyst läge

För att tysta eller avaktivera tyst läge för enheten gör du något av följande:

- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- Håll [ⓘ] nedtryckt och välj **Tyst läge**.



Du kan ställa in enheten på att varna dig vid olika händelser i tyst läge. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Vibrera** → **Alltid** eller **Endast i Tyst läge**. När du växlar till tyst läge visas }📴} istället för 📴.

› Aktivera animering vid fönsterbyte

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Display** → **Animation** → **Vissa animationer** eller **Alla animationer**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1 I viloläge: Tryck på [≡] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.

2 Välj en bild.

3 Välj **Spara**, **Ange bakgrund** eller **ange bakgrund**.



Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrunder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.

2 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

3 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskärmen med ett upplåsningssmönster eller lösenord för att förhindra att obehöriga använder enheten utan din tillåtelse.



- När du ställt in ett skärmlås, kräver enheten en upplåsningskod varje gång du sätter på den eller låser upp pekskärmen.
- Om du glömmer mönstret eller lösenordet ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningssmönster

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.

- 2 Se anvisningarna och exempelmönstren på skärmen och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.
- 6 Välj **Bekräfta**.

Ställa in en PIN-kod för upplåsning

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (numerisk) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

Skriva text

Du kan ange text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att skriva in för hand på skärmen.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 104

› Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp. Tryck på och håll in textinmatningsfältet och välj **Inmatningsmetod** → en tangentbordstyp (Samsung-knappsats eller Swype).


› Ange text med Samsung-knappsatsen

- 1 Välj  → **Knappsatstyper i stående läge** och välj en textinmatningsmetod.

Du kan välja en av tangentinmatningsmetoderna (QWERTY eller 3x4 tangentbord) eller handskriftsinmatning.

- 2 Ange text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

Du kan även använda följande knappar:

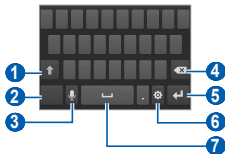

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan lägena Nummer/Symbol och ABC.

Nummer	Funktion
3	Ange text med rösten; Ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsung-knappsatsen.  • Den här egenskapen är bara tillgänglig när den trådlösa anslutningen är aktiv. • Den här applikationen är tillgänglig beroende på vilket inmatningsspråk som valts.
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Öppna knappsatsinställningar; Ändra tangentbordstypen (håll nedtryckt).
7	Infoga ett blanksteg.  Funktionerna för den här tangenten kan variera beroende på tjänsteleverantör.

› Ange text med Swype-tangentbordet


- 1 Välj det första tecknet i ett ord och dra fingret till andra tecknet utan att lyfta fingret från skärmen.
- 2 Fortsätt tills dess att du har skrivit klart ordet.



- 3 Lyft fingret från skärmen vid det sista tecknet.

- 4 När ordet visas korrekt väljer du  för att infoga ett blanksteg. Om ordet som visas inte är korrekt ska du välja ett alternativt ord från listan som visas.
 - 5 Upprepa steg 1–4 för att skriva klart din text.
- Du kan också trycka på tangenterna för att ange text.
 - Håll tangenten nedtryckt för att ange tecken som finns på övre halvan av tangenten. Om du håller tangenten nedtryckt till dess att teckenlistan visas kan du ange specialtecken och symboler.

Du kan även använda följande knappar:

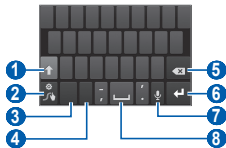

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Visa listan med alternativa ord för de valda tecknen; Öppna inställningar för knappsatsen (håll nedtryckt).
3	Växla mellan lägena Symbol/Nummer och ABC/Nummer.

Nummer	Funktion
4	Ändra inmatningsspråk; Välj ett inmatningsspråk (håll nedtryckt).
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Ange text med röst.  Den här applikationen är tillgänglig beroende på vilket inmatningsspråk som valts.
8	Infoga ett blanksteg.

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Placera markören där du vill börja.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Välj ord** i listan med alternativ.
- 4 Välj **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut texten till Urklipp.
- 5 I andra program ska du placera markören där du vill klistra in texten.
- 6 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du snabbt och lätt köpa spel och program för Android-enheter.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Installera ett program

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Market**.
- 2 Välj **Jag godkänner** när reglerna och villkoren visas.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta den/det.

› Avinstallera ett program

- 1 Från startskärmen för Android Market väljer du **Mina appar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från webben

När du hämtar filer eller webbapplikationer från webben sparar dina enheter dem på ett minneskort.



Filer som du hämtar från webben kan inkludera virus som skadar enheten. För att minska risken ska du bara hämta filer från källor som du litar på.



Vissa mediefiler inkluderar Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan förhindra dig från att hämta, kopiera, modifiera eller överföra vissa filer.

Hämta filer från webben:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta den/det.

För att installera program som har hämtats från andra webbsidor än Android Market måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor** → **OK**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbserverar och säkerhetskopiera eller återställa data.

Så fort synkroniseringen är klar hålls enheten uppkopplad till webben. Om någon ändring görs på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen börjar automatiskt, och vice versa.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Sätta upp ett serverkonto

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Lägg t konto** → en kontotyp.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kontosteget.

För sociala medier, som t.ex. Facebook eller MySpace, anger du användarnamn och lösenord och väljer **Inlogging**.

» Aktivera automatisk synkning

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj **Automatisk synkron**.
- 3 Välj ett konto.
- 4 Välj de program som du vill synkronisera.

För att utesluta program från automatisk synkronisering rensar du kryssrutorna intill programmen du vill ha.

» Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkning**.
- 2 Välj ett konto.
- 3 Tryck på [] → **Synkronisera nu**. Din enhet startar synkroniseringen av data som du har ställt in för synkronisering.

Kommunikation

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till din inkorg. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fet stil.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **OK**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skriv**.
- 4 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 5 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 6 Bifoga en bildfil genom att trycka på [≡] → **Bifoga** → en fil.
- 7 Välj  för att skicka meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet inklusive alla mottagare genom att välja  → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja  → **Vidarebefordra**.
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja .
- Visa en bilaga genom att välja **Förhandsgranskn**. Spara den på enheten genom att välja **Hämta**.
- Arkivera meddelandet genom att välja **Arkivera**.
- Radera ett meddelande genom att välja **Ta bort**.
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .

► Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera din e-post genom att etikettera meddelandena. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Ändra etiketter**.
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

Filtrera meddelanden

- 1 Från inkorgsskärmen genom att trycka på  → **Öppna etiketter**.
- 2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa** (för allmänna e-postkonton) eller **Manuell inställning** (för andra e-postkonton för företag).
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat mer än två konton, kan du växla mellan e-postkonton; Tryck på [≡] → **Konton** och välj ett konto som du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [≡] → **Skriv**.
- 3 Välj **Kontakter**.
Du kan ange en e-postadress manuellt eller välja en från loggarna eller kontaktgrupperna genom att välja ett annat alternativ.
- 4 Välj kontakter och tryck på **Lägg till**.
- 5 Välj Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
- 6 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 7 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.

8 Välj **Bifoga** och bifoga en fil.

Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljud.

9 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.



Om du är offline sparas meddelandet i meddelandetrådlistan tills du är online.

» Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.

2 Tryck på [≡] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att trycka på [≡] → **Svara**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att trycka på [≡] → **Vidarebef.**
- Radera ett meddelande genom att trycka på [≡] → **Radera**.
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att trycka på [≡] → **Flytta till**.
- Läs in bilder från meddelandet genom att trycka på [≡] → **Visa bilder**.
- Visa en bilaga genom att välja området för bilagor. Spara på minneskortet genom att välja

Samtal

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Talk**.
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 2 Tryck på [≡] → **Lägg till kompis**.
- 3 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till din kompislista.

› Börja chatta

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskrmen öppnas.

- 3 Skriv ditt meddelande och välj **Skicka**.
Infoga känslolöikoner genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Infoga känslolöikon**.
- 4 Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [≡] → **Byt chatt**.
- 5 Avsluta chatten genom att trycka på [≡] → **Avsluta chatt**.

Social Hub

Lär dig använda Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för sociala nätverkstjänster (SNS, Social Network Service), e-post, kontakter och kalenderinformation. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mera.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Social Hub**.
- 2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2048 x 1536 pixlar (3,2 megapixel) och videoklipp med upplösningar upp till 720 x 480 pixlar.



- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Peka på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.



Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. • : Upplösning • : Exponeringsmätningstyp • : Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) • : Standardlagringsplats
2	Växla mellan främre och bakre kameranlinserna.
3	Ändra fotograferingsläge.
4	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
5	Ställ in ljusstyrkan.
6	Ändra kamerainställningarna.

Nummer	Funktion
7	Växla till videokamera.
8	Ta ett foto.
9	Visa bilden du tog senast.

4 Välj när du vill ta ett foto.

Fotot sparas automatiskt.

Efter att du tar bilder, väljer du bildvisaren för att visa tagna bilder.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Tryck på skärmen och välj eller för att zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och dela på dem (flytta fingrarna närmare varandra för att zooma ut) eller dubbeltrycka på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.

- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
- Radera ett foto genom att välja **Radera**.

› Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  →  → **Fotoläge** → **Ingen** → ett motiv → .

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Välj  när du vill ta ett foto.

› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

3 Välj  → **Leendeavkänning**.

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Välj .

6 Rikta kameraobjektivet mot motivet.

Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

» Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Panorama**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  för att ta första fotot.
- 6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

» Ta en bild av ett rörligt motiv

Du kan ta bilder av ett motiv i rörelse och sedan kombinera dem till en enda bild som visar rörelsen.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Action-bild**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  för att ta första fotot.
- 6 Flytta enheten för att följa det rörliga motivet.
Enheten lagrar automatiskt de kommande bilderna.
- 7 Fortsätt att följa motivet tills enheten har lagrat alla bilder som krävs för action-bilden.

› Ta ett foto i läget för självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj .
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  när du vill ta ett foto.

› Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild väljer du  →  för att öppna följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Synlighet utomhus	Aktivera Synlighet utomhus för att välja lämpliga ljusförhållanden.
Makro	Aktivera makroläget för att ta närbilder.
Fotoläge	Ändra motivläge.
Timer	Välj längden på fördröjningen innan kameran tar en bild.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt såsom sepia eller svartvita toner.

Alternativ	Funktion
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välj en typ av exponeringsmätning.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.


Innan du tar en bild väljer du  →  för att öppna följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.

Inställning	Funktion
GPS	Ställ in kameran för att inkludera platsinformation för dina foton.  För att förbättra GPS-signaler ska du undvika att fotografera vid platser där signalen kan hindras, som t.ex. mellan byggnader eller i lågt liggande områden, eller i dåliga väderförhållanden.
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Nollställ menyer och fotograferingsalternativ.

► Spela in en video

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

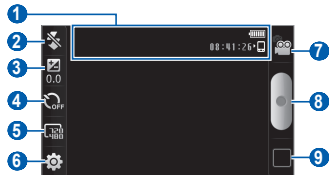

Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. • 08:41:26 : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) •  : Standardlagringsplats
2	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
3	Ställ in ljusstyrkan.
4	Välj längden på fördröjningen innan kameran spelar in en video.
5	Ändra upplösning.
6	Ändra inställningar för videokameran.
7	Växla till kameran.

Nummer	Funktion
8	Spela in ett videoklipp.
9	Visa videon du spelade in senast.

- 5 Välj ● för att starta inspelningen.
- 6 Välj ■ när du vill avsluta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.



Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Efter att videor har spelats in väljer du bildvisarikonen för att visa inspelade videor.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Spela** för att spela upp en video.
- Radera en video genom att välja **Radera**.

► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du ⚙️ → 📷 för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Synlighet utomhus	Aktivera Synlighet utomhus för att välja lämpliga ljusförhållanden.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använd en specialeffekt såsom sepia eller svartvita toner.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.

Innan du spelar in en video, väljer du  →  för att öppna följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.
Nollställ	Nollställ menyer och fotograferingsalternativ.

Videoklipp

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren. Videospelaren stöder följande filformat: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Ett fel kan uppstå när du öppnar filerna om de överskrider det befintliga minnet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Videoklipp**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.

4 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ändra videoskärmens bildförhållande.
	Återuppta uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom två sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
	Pausa uppspelningen genom att välja  för att återuppta uppspelningen.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).
	Ställ in volymen.
	Stoppa uppspelningen och återgå till spellistan.

Galleri

Lär dig visa bilder och spela upp videor som har sparats på minneskortet.

› Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	Tillägg: bmp, gif, jpg, png
Video	• Tillägg: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo



- Undvik att låsa enhetens skärm medan en DivX Video-On-Demand spelas. Varje gång som du låser skärmen medan en DivX Video-On-Demand spelas kommer en av dina tillgängliga hyrningar att minskas.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Ett fel kan uppstå när du öppnar filerna om de överskrider det befintliga minnet.

» Visa ett foto

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.

3 Ändra visningsläge genom att välja  eller  högst upp till höger på skärmen.

4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

När du visar en bild ska du använda följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Välj  eller  för att zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och dela på dem (flytta fingrarna närmare varandra för att zooma ut) eller dubbeltrycka på skärmen.
- Om du vill starta ett bildspel i den valda mappen väljer du **Bildspel**. Tryck lätt på skärmen för att stoppa bildspelet.
- Välj **Meny** → **Dela** → och ett alternativ för att skicka ett foto till andra.
- Radera en bild genom att välja **Meny** → **Radera** → **Bekräfta raderingar**.

- Om du vill använda fler funktioner väljer du **Meny** → **Mer** och välj ett av följande alternativ:
 - **Detaljer:** Visa fotodetaljer.
 - **Använd som:** Ställ in en bild som bakgrund eller en samtalsbild för en kontakt.
 - **Beskär:** Beskär en bild från ett foto.
 - **Rotera vänster:** Rotera en bild moturs.
 - **Rotera åt höger:** Rotera en bild medurs.

► Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
- 2 Välj ett videoklipp (med -ikonen) som du vill spela upp.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 50

► Dela bilder eller videor

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Tryck på [>] och välj bild- eller videofiler.
- 4 Välj **Dela** → ett delningsalternativ.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du är i farten med musikspelaren. Musikspelaren stöder följande filformat: mp3, ogg, aac.



- Du kan också spela upp musikfiler med följande format om du öppnar dem från **Mina filer** eller från webbläsaren: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Ett fel kan uppstå när du öppnar filerna om de överskrider det befintliga minnet.

► Lägga till musikfiler till enheten eller minneskortet

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 67
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 87
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 81
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 88
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 87

► Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Ikon	Funktion
	Välj ljudeffekt.
	Ställ in volymen.
	Aktivera läget blanda.
	Välj ett avsnitt som du vill upprepa.
	Ändra upprepningläget (av, upprepa alla filer eller upprepa en fil).

Ikon	Funktion
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
	Pausa uppspelningen; Välj  för att återuppta uppspelningen.
	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

1. De här ikonerna visas när du trycker på spelarskärmen.



Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset: I viloläge: Håll headsetknappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.

Skapa en spellista

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musik** → **Spellistor**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.
- 4 Välj **Lägg till musik**.
- 5 Markera filerna som du vill inkludera och välj **Lägg till**.

Under uppspelning kan du lägga till filer till en spellista genom att trycka på [≡] → **Lägg till spellista**.

› Lägg till låtar till snabblistan

Du kan lägga till låtar till snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning: Tryck på [≡] → **Lägg t sn.listan** för att lägga till aktuell låt till snabblistan.

Välj **Spellistor** → **Snabblista** för att öppna snabblistan från musikspelarens huvudskärm. Tryck på [≡] → **Spara spellista** för att spara snabblistan som en spellista.

› Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musik**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

- 3 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
SoundAlive	Välj ljudeffekt.
Musikmeny	Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.
Skärm för musiku-ppspelning	Välj en visualisering som ska visas under uppspelning.

FM-radio

Lär dig hur du lyssnar på musik och nyheter på FM-radio. För att lyssna på FM-radio måste du ansluta ett headset, som tjänar som radioantenn.

› Lyssna på FM-radio

- 1 Koppla in ett headset i enheten.
- 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
FM-radion söker och sparar tillgängliga kanaler automatiskt.
- 3 Första gången du slår på FM-radio kommer den att starta automatisk inställning.
- 3 Välj den radiokanal som du vill ha från kanallistan och tryck på [↵] för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

4 Kontrollera FM-radion med följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Slå av eller på FM-radion.
2	Sök efter en tillgänglig radiokanal.
3	Lägg till den aktuella radiokanalen till favoritlistan.

Nummer	Funktion
4	Ställ in volymen.
5	Fininställ frekvensen.

› Spara en radiokanal automatiskt

- 1 Koppla in ett headset i enheten.
- 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skanna** → ett skanningsalternativ.
FM-radion söker och sparar tillgängliga kanaler automatiskt.
- 4 Välj den radiokanal som du vill ha från kanallistan och tryck på [↩] för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

› Lägga till den aktuella radiokanalen till favoritlistan


- 1 Koppla in ett headset i enheten.
- 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
- 3 Bläddra till den radiokanal du vill ha.
- 4 Välj  för att lägga till den till favoritlistan.

› Anpassa FM-radioinställningarna

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Region	Välj din region.
Uppspelning i bakgrund	Ställ in om FM-radion ska spelas i bakgrunden medan andra program används. Om den här funktionen är på kan du kontrollera FM-radion från meddelandepanelen.
FM auto av	Ställer in FM-radion att automatiskt stängas av efter en angiven tid.

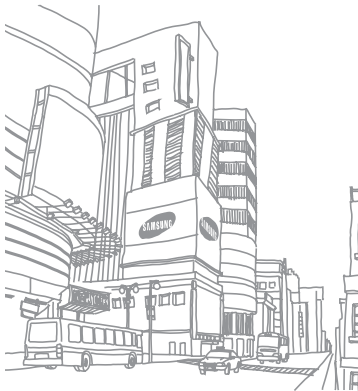

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobil- och hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Välj .

- 3 Välj en minnesplats.
Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- 3 Välj en kontakts namn.

När du hittar en kontakt kan du:

- välja en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande.
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på [≡] → **Redigera**.

› Skapa ett visitkort

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Min profil**.
- 3 Ange dina personuppgifter.
- 4 Välj **Spara**.



Du kan skicka visitkortet genom att bifoga det till ett e-postmeddelande eller genom att överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

› Hämta kontakter från gruppkonton

Du kan visa listan över gruppwebbsideskonton och välja ett konto att lägga till en kontakt från webbsidan för kontakterna på din enhet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Hämta vänner**.
- 3 Välj ett konto.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange ett namn.
- 4 Välj **Spara**.

› Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Importera från enhetsminne**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj det konto där du vill lägga till kontakten om du har mer än ett konto.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Exportera till enhetsminne**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.

› Visa sociala nätverksaktiviteter

Du kan visa nyligen genomförda aktiviteter för kontakterna sociala medier, t.ex. Facebook, MySpace och Twitter.

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter** → **Aktiviteter**.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Om ett alarmmeddelande angående kalendersynkroniseringen visas ska du välja **OK**.
- 4 Ange nödvändig information om händelsen.
- 5 Välj **Spara**.

› Visa händelser

Så här ändrar du kalendervyn:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern. I månadsvyn indikeras dagar med schemalagda händelser med en liten triangel.
 - Ange datumet manuellt för att gå till en viss dag genom att trycka på [≡] → **Gå till**, ange datumet genom att välja + eller - och välj sedan **Välj**.
 - För att välja dagens datum trycker du på [≡] → **Idag**.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.



Du kan skicka memot till andra personer genom att tryck på [≡] → **Skicka via** → ett alternativ.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen.
- 2 Välj en påminnelse för att visa fler detaljer om händelsen.
- 3 Om du vill upprepa eller ignorera påminnelsen väljer du **Snooza alla** eller **Stäng alla**.

Memo

Lär dig registrera viktig information för att spara och visa den senare.

› Skapa ett memo

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Memo**.
- 2 Välj **Skapa memo** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Tryck på [↵] för att dölja tangentbordet.
- 5 Välj en färg för att ändra en bakgrundsfärg.
- 6 Välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Memo**.
 - 2 Tryck på [≡] → **Sök** eller håll [≡] nedtryckt för att söka efter ett memo (om det behövs).
 - 3 Välj ett memo som du vill se information om.
 - Välj  för att redigera memot.
 - Välj  för att radera memot.
-  Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt och välja **Skicka via** → ett alternativ.

Röstinspelare

Lär dig hur du använder enhetens röstinspelare.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Röstinspelning**.
- 2 Välj **Spela in** för att starta inspelningen.
- 3 Tala in i mikrofonen.
- 4 När du är klar med att spela in ett memo väljer du **Stopp**. Ditt memo sparas automatiskt.
- 5 För att spela in fler röstmemon väljer du **Spela in** igen.

► Spela upp ett röstmemo


1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Röstinspelning**.

2 Välj **Lista**.

3 Välj ett röstmemo att spela upp.



Du kan skicka röstmemet till andra genom att trycka på [≡] → **Dela** → ett alternativ.

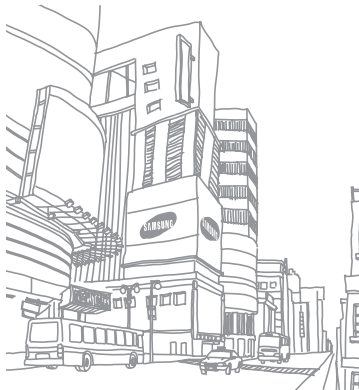

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Webbläsare

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Extra avgifter kan tillkomma för Internetuppkoppling och nedladdning av mediefiler. Kontakta din operatör för mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Öppna webbsidor

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Webbläsare** för att starta en viss hemsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress och välja .

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:





Skärmen ovan kan variera beroende på område eller operatör.

Nummer	Funktion
1	Ange webbadressen för en webbsida du vill öppna.
2	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Zooma in eller ut genom att trycka lätt på skärmen med två fingrar och dela på dem (flytta fingrarna närmare varandra för att zooma ut).
- För att öppna ett nytt fönster trycker du på [≡] → **Nytt fönster**.

- För att visa de aktuella fönstren trycker du på [≡] → **Fönster**. Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
- Ange den nuvarande webbsidan som bokmärke genom att trycka på [≡] → **Uppdatera**.
- För att gå till nästa sida i historiken trycker du på [≡] → **Nästa**.
- Ange den nuvarande webbsidan som bokmärke genom att trycka på [≡] → **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på viloskärmen trycker du på [≡] → **Mer** → **Lägg till genväg i Hem**.
- För att lägga till RSS feed trycker du på [≡] → **Mer** → **Lägg till RSS-feeds**.
- Sök efter en text på en webbsida genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Sök på sidan**.

- Visa uppgifter från sidan genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Sidinfo**.
- Skicka webbadressen för webbsidan till andra genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Dela sida**.
- För att visa hämtningshistoriken trycker du på [≡] → **Mer** → **Hämtningshanterare**.
- Anpassa webbläsarinställningarna genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Inställningar**.

➤ Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Så här lägger du till ett bokmärke:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj ☆ → **Bokmärken**.

3 Välj **Lägg till** eller tryck på [≡] → **Sätt ut bokmärke för senast sedd sida**.

Hoppa till steg 5 för att bokmärka den webbsida som du visar för tillfället.

4 Ange sidans namn och webbadress.

5 Välj **OK**.

Från bokmärkeslistan ska du hålla ett bokmärke nedtryckt och använda följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- Redigera bokmärkets detaljer genom att välja **Redigera bokmärke**.
- Lägg till en genväg för bokmärket till hemsidan genom att välja **Lägg till genväg i Hem**.

- Skicka webbsidans adress till andra genom att välja **Dela länk**.
- Kopiera webbsidans adress genom att välja **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.

➤ Lägga till en RSS feed-adress

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
- 2 Öppna en webbsida som har en RSS feed.
- 3 Välj  i URL-inmatningsfältet.
- 4 Välj en RSS feed som ska läggas till.

5 Välj **Lägg till prenumerationer**.

6 Prenumerera på denna RSS feed.

När den feed som du prenumererar på uppdateras får du ett meddelande om detta.

➤ Öppna sidor du ofta besökt eller senaste historiken

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj  → **Mest besökt** eller **Historik**.
- 3 Välj en webbsida som ska öppnas.



Du kan lägga till en webbsida till bokmärkeslistan genom att markera stjärnikonen till höger.

Kartor

Lär dig använda Google Maps™ för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder, och få väganvisningar.

För att få bättre GPS-signaler ska du undvika att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I ett fordon med solskyddsfilm.



Rör inte vid det inre antennenområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Försäkra att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.

► Aktivera platstjänster att använda med Google Maps

Du måste aktivera platstjänster för att få platsinformation och söka på kartan.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ställ in för att använda WLAN för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

Alternativ	Funktion
Använda sensorhjälp	Använd sensorer för att förbättra gåendes positionering när GPS-signalen hindras. Det kan finnas variationer mellan sensorns uppskattningar och din faktiska plats.

› Söka efter en viss plats

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**. Kartan visar din nuvarande plats.
- 2 Tryck på [≡] → **Sök** eller välj **Sök i Maps**.
- 3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
 - Välj  för att söka efter en plats med rösten.

- Välj  för att visa en lista med alla sökresultat.
- Välj  eller  för att zooma in eller ut.
- Välj  för att söka efter en plats nära dig.
- Välj  för att lägga till lager till kartan.
- Välj  för att visa din aktuella plats.



Lägg till en stjärna till platsen genom att välja ballongen på platsnamnet → ★.

› Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
- 2 Tryck på [≡] → **Vägbeskrivning**.
- 3 Ange start- och måladresser.
Ange en adress från kontaktlistan eller stjärnmärkta platser genom att välja  → **Kontakter**, **Punkt markerad på kartan** eller **Mina platser**.

- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Hämta vägbesk.**
- 5 Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).
- 6 Välj .
Resvägen visas på kartan. Välj  eller  för att endast visa en del av resvägen.
- 7 När du är klar trycker du på [] → **Rensa karta.**

Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Försäkra att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop Latitude.
- 2 Välj  → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj vänner som du vill lägga till eller ange en e-postadress och välj **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Tryck på [] → **Se karta**.
Dina vänners plats markeras med deras foton på kartan.

Platser

Lär dig hur du söker efter en plats nära dig.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Försäkra att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Places**.
- 2 Välj kategori.
Enheten söker efter platser omkring din nuvarande plats som hör till kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
- 4 När du visar information ska du använda följande alternativ:
 - Välj  för att visa platsen på kartan.

- Välj  för att visa resvägen till platsen.
- För att byta till en gatuvy av kartan väljer du .

Navigering

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstänvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella position och annan navigeringsinformation kan variera jämfört med den verkliga lokala informationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägförhållanden, trafik och andra faktorer som kan påverka din körning samt följa alla säkerhetsvarningar och -föreskrifter medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Försäkra att den trådlösa anslutningen är aktiv innan platstjänster används.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan i och välj **Navigation**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **Godkänn** för att bekräfta.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
 - **Säg destinationen:** Säg destinationen, till exempel "Navigera till destination".
 - **Skriv destination:** Ange destinationen med den virtuella knappsatsen.
 - **Kontakter:** Välj destinationen från dina kontaktadresser.
 - **Stjärnmärkta platser:** Välj destinationen från listan med stjärnförsedda platser.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att använda navigeringstjänsten.

Sök på Google

Du kan söka efter program och data i enheten och speciella data på Internet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Sök på Google**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du ställa in om din plats ska användas och sedan om sökhistoriken från ditt Google-konto ska visas.
- 3 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
- 4 Välj namnet på objektet du vill öppna.

YouTube

Lär dig visa och överföra videoklipp via YouTube.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Titta på videoklipp

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **Godkänn** för att bekräfta.
- 3 Välj ett videoklipp i listan.
- 4 Vrid enheten moturs till liggande vy.

- 5 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.
2	Ändra kvaliteten på displayen.

› Överföra videoklipp

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
- 2 Tryck på [≡] → **Överför** och välj ett videoklipp. Hoppa till 8.
Om du vill överföra nya videoklipp ska du välja  för att sätta på kameran.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
- 5 Välj ● för att starta inspelningen.
- 6 Välj ■ när du vill avsluta inspelningen.
- 7 Välj **Spara** för att överföra videoklipppet du har spelat in.
- 8 Skriv in användarnamn och lösenord och välj sedan **Logga in**.
- 9 Ange överföringsdetaljer och välj **Överför**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Samsung Apps**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja din region → **OK**. Läs sedan villkoren och välj **Acceptera**.
- 3 Sök efter och hämta program enligt behov.


Market

Du kan hämta spel eller andra program från Android Market.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Market**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **Jag godkänner** för att bekräfta.
- 3 Sök efter en fil och hämta den till enheten. ► sid. 33

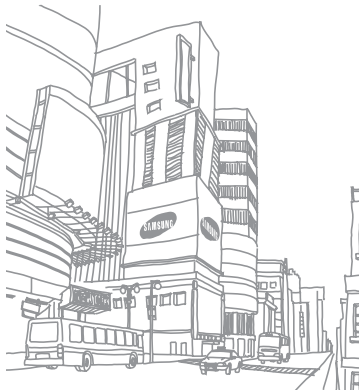

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras, genskjuts eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

► Aktivera Bluetooth

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth-funktionen.

► Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök enheter**.
- 2 Välj enhet.
- 3 Ange PIN-koden för Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

► Skicka data trådlöst via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, ett memo eller en mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
 - 2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.
-
- Sättet att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.
- 3 Sök efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.
Enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
- 2 Vid uppmaning: Ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du tar emot en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**.



Ett aktivt trådlöst nätverk som aktiverats i bakgrunden tär på batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

► Söka efter och ansluta till ett WLAN

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
- 2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
- 4 Välj **Anslut**.

► Lägga till ett WLAN manuellt

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nät**.
- 2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.

- 3 Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
- 4 Välj **Spara**.

► Ansluta till ett WLAN med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk. Så här ansluter du till ett WLAN med en WPS-knapp:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj **WPS-knappsanslutning**.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta till ett WLAN med en WPS PIN:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Välj ett nätverk enligt WPS-ikonen och välj **WPS PIN**.
- 3 Skriv PIN-koden vid åtkomstpunkten och tryck på startknappen.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid. 81

► Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.



Vissa filer spelas inte upp på DLNA-aktiverade enheter beroende på enheterna.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Namn på medieserver	Ange ett namn på enheten som medieserver.

Alternativ	Funktion
Dela media	Aktivera videodelning, bilddelning eller musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.
Överför från andra enheter	Ställ in om du ska acceptera överföringen från andra enheter.
Standardminne	Välj en standardminnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.

► Spela upp filer på en annan DLNA-aktiverad enhet

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Spela upp filen från enheten i en annan spelare**.
- 3 Välj en mediekategori och välj filerna som du vill spela.
- 4 Välj **Lägg till spellista**.
- 5 Välj en spelare, den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar med den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.



Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

» Spela upp andras filer på enheten

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Spela upp filen från servern i min enhet**.
Enhetsen söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver, den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och välj filerna som du vill spela.
- 5 Välj **Lägg till spellista**.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

» Spela upp filer från en enhet på den andra enheten

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Spela upp filen från server på en annan spelare via enhet**.
Enhetsen söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver, den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och välj filerna som du vill spela.
- 5 Välj **Lägg till spellista**.
- 6 Välj en spelare, den som ska spela upp mediefilen.
Uppspelningen börjar med den valda spelaren.
- 7 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

TV-anslutningar

Lär dig hur du använder enheten som en fjärrkontroll för din smart-TV från Samsung genom att ansluta via en trådlös nätverksanslutning.



Den här funktionen är bara tillgänglig för TV-apparater som stöder trådlösa fjärrkontroller.

- 1 Anslut enheten och en smart-TV från Samsung till samma trådlösa åtkomstpunkt.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Smart View**.
- 3 Om du startar det här programmet för första gången, måste du ladda ner programmet från Samsung Apps och installera det på din enhet.
- 4 Välj TV:n från listan.
Om du inte hittar TV:n väljer du **Refresh** för att uppdatera listan.

- 5 Välj **OK** när ett varningsmeddelande visas.
- 6 Välj **Settings** för att justera inställningarna för fjärrkontrollen.

Alternativ	Funktion
Tryck på Känslighet för vanster/höger	Justera känslighetsnivån för rullning åt vänster eller höger på pekskärmen.
Tryck på Känslighet upp/ned	Justera känslighetsnivån för rullning uppåt eller nedåt på pekskärmen.
Region för TV-/BD-modell	Välj region för din TV och för BD-systemet (Blu-ray-skiva).

- 7 Välj **TV Remote** för att styra TV:n eller **Game control** för att styra spelen.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data till och från enheten direkt, och använda Samsung Kies-programmet.

► Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Samsung Kies**.
- 2 Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till viloläge.

- 3 Anslut multifunktionsuttaget på enheten till en dator, med hjälp av USB-kabeln.
Samsung Kies startar automatiskt.
Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på ikonen för Samsung Kies på datorn.
- 4 Kopiera filer från datorn till enheten.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

► Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player är installerat på datorn.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Media player**.
- 2 Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till viloläge.

- 3 Använd en USB-kabel för att ansluta multifunktionsuttaket på enheten till en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar kommer ett popup-fönster att visas på datorn.
- 4 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
- 5 Ändra eller ange enheternas namn i popup-fönstret (om det behövs).
- 6 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
- 7 Starta synkroniseringen.

► Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.



Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från internminnet.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
- 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **USB-inställningar** → **Masslagring**.

- 3 Anslut multifunktionsuttaget på enheten till en dator, med hjälp av USB-kabeln.
- 4 När anslutningen är klar ska du välja **Anslut lagring till dator** → **OK**.
- 5 Öppna mappen och visa filerna.
- 6 Kopiera filer från datorn till enheten eller minneskortet.
- 7 När du är klar väljer du **Koppla från lagring från datorn**.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa virtuella, privata nätverk (VPN) och ansluta till ditt privata nätverk på ett säkert sätt genom ett offentligt nätverk, såsom Internet.



Din enhet ska redan ha konfigurerats med Internet-åtkomst. Om du har problem med att komma åt Internet behöver du redigera anslutningarna. Om du inte är säker på anslutningsinformationen som ska anges, kan du kontakta din tjänsteleverantör.

› Ställa in VPN-anslutningar

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.
- 2 Välj en VPN-typ.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Vilka alternativ som är tillgängliga beror på VPN-typen.


Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ange ett namn på VPN-servern.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen för VPN-servern.
Aktivera Kryptering	Ställ in om du vill kryptera VPN-servern.
Ange i förväg delad nyckel för IPSec	Ange en fördelad nyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ställ in om du vill använda det hemliga lösenordet för L2TP.
Ange L2TP-hemlighet	Ange det hemliga lösenordet för L2TP.

Alternativ	Funktion
Ange användarcert.	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern ska använda för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben.
Ange CA-certifikat	Välj certifikatsauktoritet (CA) för certifikatet som VPN-servern ska använda för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben.
DNS-sökdomäner	Ange DNS-adressen för domännamnservern.

4 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.

► Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk att ansluta till.
- 3 Ange användarnamn och lösenord och välj sedan **Anslut**.

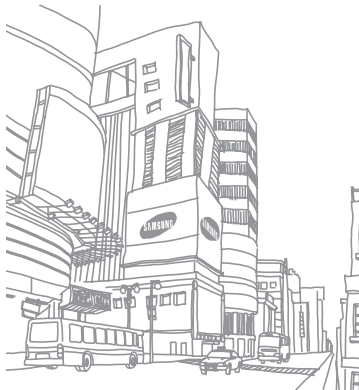

Verktyg

Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera alarm och världstider. Du kan också använda stoppuret och nedräkningstimern.

› Ställa in ett nytt alarm

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Larm**.
- 2 Välj **Skapa alarm** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange information om alarmet.
- 4 Markera kryssrutan bredvid **Smart larm** för att aktivera simulerade naturljud med alarmskärmen innan huvudalarmet.
- 5 När du är klar väljer du **Spara**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Dra  åt höger för att stoppa alarmet.
- Dra  åt vänster för att upprepa alarmet efter ett angivet tidsintervall.

› Ta bort ett alarm

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Larm**.
- 2 Tryck på [≡] → **Radera**.
- 3 Välj alarm som ska tas bort.
- 4 Välj **Radera**.

› Skapa en världsklocka

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Världsklocka**.
 - 2 Välj **Lägg t. ort** eller tryck på [≡] → **Lägg till**.
 - 3 Skriv namnet på en stad eller välj en från listan.
Välj en stad på världskartan genom att välja .
 - 4 Upprepa steg 2–3 om du vill lägga till fler världstider.
-  För att verkställa sommartiden för klockorna trycker du och håller in **DST-inställningar**.

› Använd stoppuret

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Starta** för att starta stoppuret.

- 3 Välj **Varv** för att spela in varvtider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att rensa inspelade varvtider.

› Använd nedräkningstimern

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ställ in längden för tiden som ska räknas ned.
- 3 Välj **Starta** för att starta stoppuret.
Du kan nu använda andra funktioner med timernedräkningen i bakgrunden. Tryck på Hemknappen eller [↵] och öppna ett annat program.
- 4 Dra  åt höger när timern går ut.

Kalkylator

Lär dig att göra matematiska beräkningar direkt på enheten precis som en bärbar eller stationär kalkylator.

› Utföra beräkning

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.
 - 2 Använd knapparna för kalkylatorskärmen för att utföra enkla matematiska beräkningar.
-  Vrid enheten moturs till liggande vy för att använda vetenskapskalkylatorn. Om du avaktiverar automatisk rotation ska du trycka på [≡] → **Vetenskaplig kalkylator**.

› Visa beräkningshistorik

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.

- 2 Utför beräkningen.
- 3 Välj  för att stänga kalkylatorns knappsats. Beräkningshistoriken visas.
- 4 För att rensa historiken trycker du på [≡] → **Rensa historik**.

Hämtningar

Lär dig att hantera loggar för filer som du har hämtat från webben.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Nedl**.
- 2 Välj en hämtningsmapp.
- 3 Välj loggen för att öppna en hämtad fil. Välj kryssrutan och välj sedan **Radera** för att ta bort enlogg.

Minidagbok

Lär dig hur du sköter en bilddagbok.

› Skapa en minidagbok

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Minidagbok**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du välja **Lägg till** för att ställa in en stad för väderprognosen.
- 3 Om det finns en dagbok sparad väljer du **Skapa dagbok** för att skapa en ny post.
- 4 Ändra dagens datum och ställ in vädret (vid behov).

- 5 Välj **Tryck f nytt foto** och lägg till en bild eller ta en bild.
Välj **Lägg till plats** för att lägga till en kort beskrivning av det bifogade fotot.
- 6 Välj **Tryck för att skapa memo**, ange texten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Spara**.

› Visa en minidagbok

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Minidagbok**.
 - 2 Välj en dagbok.
-  För att överföra en minidagbok till din gruppwebbplats trycker du på [≡] → **Publicera**.

Mina filer

Lär dig att snabbt och enkelt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns lagrade i enheten och på minneskortet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
- 2 Välj en mapp.
 - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
 - För att återgå till Hemkatalogen väljer du **Hem**.
- 3 Välj en fil som ska öppnas.

I en mapp trycker du på [≡] för att använda följande alternativ:

- För att skicka en fil till andra via e-post eller den trådlösa Bluetooth-funktionen väljer du **Dela**.
- Skapa en ny mapp genom att välja **Skapa mapp**.

- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- För att ändra visningsläget väljer du **Visa eft**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med en fil, såsom förflyttning, kopiering eller omdöpning av alternativ, väljer du **Mer**.

Uppgiftshanterare

Med uppgiftshanteraren kan du visa program som körs för närvarande, paketstorlekar av program och minnesinformation och styra RAM-minnet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Uppgiftshanteraren**.
- 2 Använd följande alternativ:
 - **Aktiva program:** En lista visas med alla program som för tillfället används på enheten.

- **Hämtat:** Visa totalt minne som används för program installerade på enheten.
- **RAM:** Kontrollera och hantera RAM-minnet för enheten.
- **Lagring:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om att öka batteriets livslängd.

Thinkfree Office

Lär dig skapa och visa dokument på enheten. Om du har ett konto med Thinkfree-webbtjänster kan du hantera dokument online. Programmet stöder följande filformat: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

► Skapa ett nytt dokument

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Thinkfree Office**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången, måste du ladda ner programmet från Samsung Apps och installera det på din enhet.
- 3 Välj **Godkänn** för att bekräfta, om du startar det här programmet för första gången.
- 4 Välj **Aktivera nu** → **Stäng** för att aktivera Thinkfree Office.
- 5 Välj **Mina dokument**.
- 6 Tryck på [≡] → **Nytt** → en dokumenttyp.
- 7 Skriv ett namn för dokumentet och välj **OK**.
- 8 Ange innehållet i dokumentet med verktygen längst ned på skärmen.
- 9 När du är klar med redigeringen väljer du  i verktygsfältet eller trycker på [≡] → **Arkiv** → **Spara**.

» Visa och redigera ett dokument på enheten

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Thinkfree Office**.
- 2 Välj **Mina dokument** → ett dokument.
- 3 Välj en textkodningstyp (om det behövs).
- 4 Visa och redigera ett dokument enligt önskan.
 - Använd två fingrar för att zooma in eller ut; Sätt två fingrar på skärmen och tryck ihop eller sprid isär dem sakta.
 - För att öppna verktygsfältet och redigera dokumentet (word, text eller excel), trycker du på [≡] → **Redigera**.

- Sök efter text i dokumentet genom att trycka på [≡] → **Sök**.

- 5 Spara dokumentet när du är klar med redigeringen.

» Hantera dokument online

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Thinkfree Office**.
- 2 Välj **Online**.
- 3 Skriv användarnamn och lösenord för att öppna kontot och välj sedan **Logga in**.
- 4 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.


Röstsökning

Lär dig hur du använder röstkommandofunktionen för att söka platser och information genom röst.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Röstsökning**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du ställa in om din plats ska användas.
- 3 Välj **Tala nu** (om det behövs).
- 4 Säg ett kommando i mikrofonen.

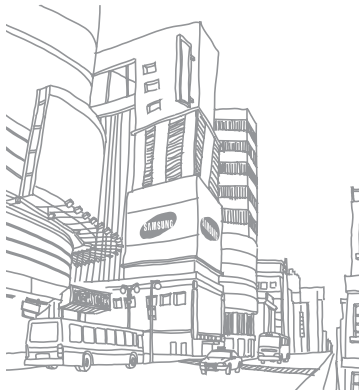

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 81
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **WPS-knappsanslutning:** Ansluta till ett WLAN med knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Lägg till Wi-Fi-nät.:** Lägg till WLAN AP:s manuellt.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 79
- **Enhetsnamn:** Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
- **Synlig:** Ange att enheten ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› USB-inställningar

Aktivera olika USB-anslutningslägen när du ansluter enheten till en PC. ► sid. 87

› VPN-inställningar

Ställ in och anslut till virtuella privata nätverk (VPN). ► sid. 89

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge:** Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och alarmsignaler.
- **Vibrera:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och meddelanden.

- **Meddelandesignal:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och kalenderhändelser.
- **Ljud vid val:** Ställ in enheten att avge ljud när du väljer ett program eller alternativ.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller rör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtextern. Du kan hämta teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt**.
- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.

- **Animation:** Ange att en animering ska visas på enheten när du växlar mellan två fönster.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Energisparläge:** Aktivera energisparläge. I energisparläge sparar enheten ström genom att justera vitbalansen och ljusstyrkan på skärmen.
- **Horisontell kalibrering:** Kalibrera accelerometern för att justera den horisontella axeln på enheten för bättre rörelseidentifiering.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkerställa att enheten och GPS fungerar.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in för att använda WLAN för att hitta din plats.

- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Använda sensorhjälp:** Ställ in om du vill använda sensorer för att förbättra gåendes positionering när GPS-signalen hindras. Det kan finnas variationer mellan sensorns uppskattningar och din faktiska plats.
- **Ange skärmlås:** Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp. När du angett säkerhetskod, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlås**.
 - **Ingen:** Avaktivera skärmlåset.
 - **Mönster:** Ange ett upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN:** Ange en PIN-kod (numerisk) för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Synliga lösenord:** Ange att lösenordet ska visas på enheten när du anger det.

- **Välj enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera krypterade certifikat från SD-kort:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.
- **Ange lösenord:** Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst av ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Utplåna ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor:** Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.

- **Hantera program:** Öppna listan med program som installerats på enheten och kontrollera programinformationen.
- **Tjänster som körs:** Visa de tjänster du använder och öppna dem för hantering.
- **Utveckling:**
 - **USB-felsökning:** Välj att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel. Detta sker i programutvecklingssyfte.
 - **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Ställ in för att få meddelanden om nya program från Samsung Apps.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrundsbild utan att öppna program och synkronisera data.
- **Automatisk synkron.:** Ställ in enheten för att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Privat

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Säkerhetskopiera enhetens inställningar till Google-servern.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten för att återställa programdata som du säkerhetskopierat när de installerades i enheten.

- **Återställning till fabriksdata:** Återställer dina inställningar till fabriksstandard och raderar alla data.

SD-kort och enhetsminne

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation och formatera ett minneskort.

Språk och tangentbord

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Välj inmatningsmetod

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Swype

- **Språk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **Ljud-feedback:** Ställ in för att meddela dig om det inte finns några alternativa ord för inmatningen när du dubbeltrycker på ett ord.
- **Vibrera vid tryck:** Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Ordförslag:** Ställ in att enheten ska visa förslag medan du skriver text. Den här funktionen finns endast tillgänglig för engelska.
- **Autom. blanksteg:** Ställ in enheten att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.

- **Visa fullst. glidväg:** Ställ in för att visa spåret efter din dragning på tangentbordet.
- **Snabbhet/noggrannhet:** Ställ in balansen mellan hastighet och precision.
- **Swype-hjälp:** Öppna hjälpinformation om hur Swype-tangentbordet används.
- **Inl.progr.:** Lär dig skriva text med Swype-tangentbordet.
- **Version:** Visa versionsinformation.

› Samsung-knappsats

- **Knappsatstyper i stående läge:** Välj standardinmatningsmetod, t.ex. QWERTY-tangentbord, traditionellt tangentbord eller handskrivningsskärm.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9:** Aktivera XT9-läge för att skriva text med föreslagen text.
- **XT9, avancerade inställningar:** Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerig eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller avaktivera funktionen för knappsatssvepning för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att rulla till vänster eller höger på tangentbordet.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift:** Anpassa identifieringstid i handskriftsläget.
- **Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

› Inställ. för röstigenkänning

- **Språk:** Välj språk för Google röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten för att filtrera bestämd text och/eller bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

› Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Använd alltid mina inställningar:** Ställ in för att använda talhastigheten och språkinställningarna som du anger via inställningarna sparade i program.
- **Standardmotor:** Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.

- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk:** Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer:** Visa text-till-tal-motorerna som hämtats från Android Market.

Tillgänglighet

Ändra inställningar för tillgänglighetsfunktioner.

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tillgänglighetstjänster:** Välj ett tillgänglighetsprogram som ska användas.

Datum och tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:



Om batteriet är helt urladdat under en tid eller har tagits ur enheten kommer datum och tid att återställas.

- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange din egen tidszon.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj datumformat.

Om enheten

Öppna information om din enhet och kontrollera enhetens status.

Felsökning

Din enhet visar nätverks- eller tjänstefelmeddelanden

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskrmar.

- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck och håll in [Ⓢ] i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Lågt batteri. Ladda batteriet för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte längre laddar fullt måste du byta ut det mot ett nytt. Ta enheten till ditt lokala Samsung-servicenter.

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för enheten samt godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet

läs alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon/mobil enhet inom angivna områden.

Använd inte enheten nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elektriska kretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd eller förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan -0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger, t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna obehag i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta täta pauser. Om obehaget fortsätter under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

När enheten används:

- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan det göra att enheten sänder mer radiofrekvens än nödvändigt.

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den eftersom de kan skada sig själva och andra, eller skada enheten.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarig för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Enheten uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg kroppsvid inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,03 W/kg.

Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom enheten endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger enheten lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller enheten EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat

hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb

visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälptill att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Det uppladdningsbara batteriet som ingår i produkten, kan inte bytas ut av användaren. Kontakta din leverantör för information om hur det byts ut.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

”INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV

ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.”

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

Alarm

- Avaktivera 92
- Skapa 92
- Stänga av 92

AllShare 83

anslutningar

- TV 86

Anslutningar

- Bluetooth 79
- Dator 87
- DLNA 83
- WLAN 81

Batteri

- Ladda 11

Bluetooth

- Aktivera 79
- Skicka data 80

Söka efter och sammankoppla med enheter 80

Ta emot data 81

Datoranslutningar

- Masslagring 88
- Samsung Kies 87
- Windows Media Player 87

DLNA

- Se AllShare

Enhet

- Anpassa 26
- Indikatorikoner 18
- Inställningar 100
- Knappar 17
- Meddelandepanel 22
- Sätta på och stänga av 16
- Utseende 16

E-post

- Skicka 39
- Sskapa konton 39
- Visa 40

Filhanteraren 96

Flygläge 16

FM-radio

- Lyssna på 57
- Spara kanaler 58

Foton

- Fotografera 42
- Ta foto efter motiv 44
- Ta foto med leendeavkänning 44
- Ta panoramabild 45
- Ta rörelsebild 45
- Ta självporträtt 46
- Visa 52

Galleri

- Filformat 51
- Spela upp videoklipp 53
- Visa foton 52

Google Mail 37

Google Maps 71

Google Talk 40

Hämtningar

- Filer 34
- Hantera 94
- Program 33

Inställningar

- Datum och tid 107
- Konton och synkronisering 104
- Nationella inställningar och text 104
- Plats & säkerhet 102
- Privat 104
- Program 103

SD-kort & enhetsminne 104

- Tillgänglighet 107
- Trådlöst & nätverk 100

Internet

- Se webbläsare

Kalender

- Skapa händelser 63
- Visa händelser 63

Kalkylator 94

Kamera

- Anpassa kamera 46
- Anpassa videokameran 49
- Spela in videor 48
- Ta foton 42

Kontakter

- Importera 62
- Skapa 60
- Söka 60

Latitud 73

Ljusstyrka, skärm 27

Meddelanden

- Skicka e-post 39
- Ställa in e-postkonton 39

Memon

- Skapa 64
- Visa 65

Menyskärm

- Öppna 23
- Organisera program 24

Minidagbok 95

Minneskort

- Formatera 15
- Sätta i 13
- Ta ut 14

Musikspelare

- Lägga till filer 54

- Skapa spellistor 55
- Spela musik 54
- Packa upp 10
- Pekskärm
 - Använda 19
 - Låsa 20
- Röstinspelare
 - Inspelning 65
 - Spela upp 65
- Samsung Apps 77
- Samsung Kies 87
- Samsung smart view 86
- Social hub 41
- Sök på Google 75
- Stoppur 93
- Synkronisering
 - Med webbkonton 35
 - Med Windows Media Player 87

- Telefonbok
 - Skapa ett visitkort 61
 - Skapa grupper 61
 - Skapa kontakter 60
 - Söka efter kontakter 60
- Textinmatning 29
- Textmemon 64
- Thinkfree Office 97
- Tid och datum, ställa in 26
- Timer 93
- Tyst läge 26
- Uppgiftshanterare 96
- Världstid 93
- Videoklipp
 - Spela in 48
 - Spela upp 50, 53
- Videospelare 50, 53

- Viloskärm
 - Lägga till objekt 21
 - Lägga till paneler 23
- VPN-anslutningar
 - Ansluta till 91
 - Skapa 89
- Webbläsare
 - Lägga till bokmärken 69
 - Öppna webbsidor 67
- Windows Media Player 87
- WLAN
 - Aktivera 81
 - Söka efter och ansluta till nätverk 82
- YouTube
 - Överföra videoklipp 77
 - Titta på videoklipp 76

Försäkran om överensstämmelse

Produktdetaljer

För följande

Produkt: Mobile Internet Device (MID)

Modell(er): YP-G70 (Variant: YP-G70**, YP-G70***)

(Markeringen "**" står för minneskapacitet och färg på produkten)

Tillverkad vid:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.

#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia

Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(Fabrikens namn och adress)

Deklaration och tillämpliga standarder

Vi deklarerar härmed att produkten ovan uppfyller kraven enligt R&TTE-direktivet (1995/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) genom användning av:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 62311:2008

Datum för första, fixerande CE-märkningen: 2011



Representant inom EU

Representant inom EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

10 mars 2011

(Plats och datum för utfärdande)
(person)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera det på din PC.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn. Samsung Kies startar automatiskt.
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)